

NÁVOD NA POUŽITIE

Sprievodca použitia profesionálnej nafukovacej reklamy

Strešný reklamný balón


Pred použitím si pozorne prečítajte návod a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte NafukovaciaReklama.sk 0917 374 112 / 0905 789 298, alebo nás kontaktujte online info@nafukovaciareklama.sk



POSTUP uvedenie do prevádzky:

1. Odbalíte a vyložíte jednotlivé časti balenia na podložku. Balón nechajte zatiaľ zložený.
2. Naplníte každé kotviace vrečko – ťažiacie vrecia pieskom. Pripevníte k nim istiace laná.

V prípade prevedenia s interným kompresorom, balón nemá rukávec na pripojenie kompresoru.
V prípade vzduchotesného balónu kompresor nie súčasťou používania reklamného balónu.

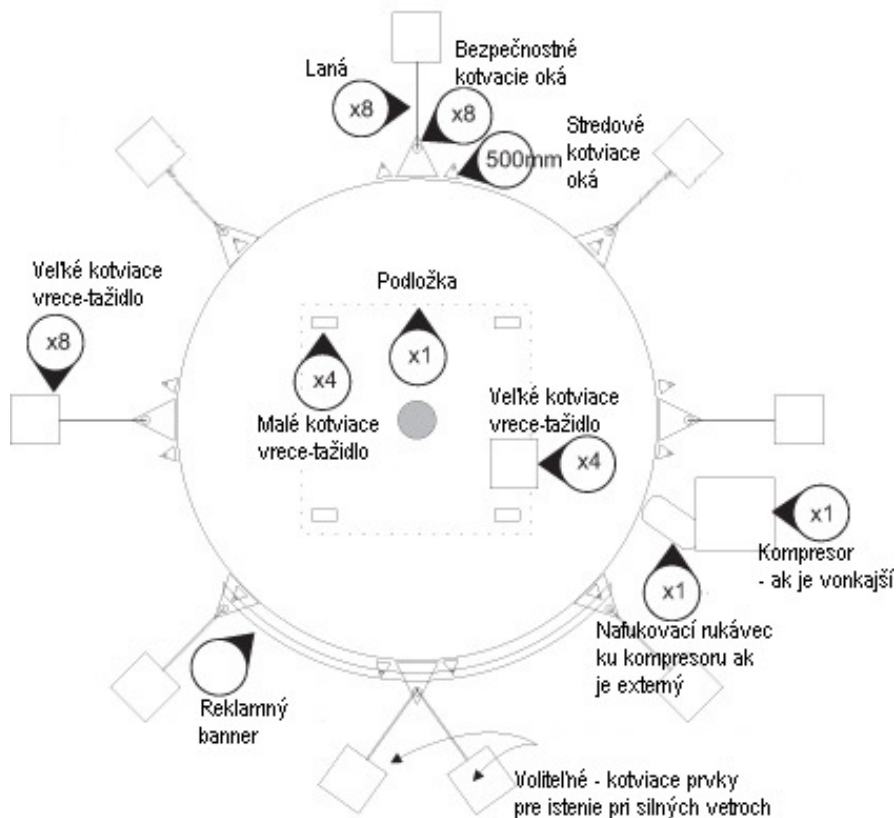

3. Rozložte balón na podložke a nájdite pripojenie na kompresor. Správne pripojte kompresor. Ešte kompresor nespúšťajte!



Prevedenie s externým kompresorom – nájdite nafukovací rukávec vychádzajúci z reklamného balónu, ktorý pripevníte ku kompresoru tak aby počas celého používania reklamného balónu pevne držal na kompresore a nedošlo k jeho odpojeniu.

Prevedenie s interným kompresorom – pokiaľ nie je vložený, kompresor treba umiestniť do vnútorného vrecka v spodnej podstave reklamného balónu, ktoré je špeciálne vytvorené pre kompresor.

Prevedenie vzduchotesné – nájdite nafukovací ventil v spodnej podstave balónu a pripojte kompresor na jednorázové nafúknutie reklamného balónu. Balón nafúknite iba na 90% percent! Balón nepretlakujte! Kompresor po nafúknutí odpojte – ďalej nie je súčasťou používania reklamného balónu.

4. Správne pripojený, nachystaný kompresor zapojte do elektrickej zásuvky 220V.

5. Spustíte kompresor stlačením tlačidla ON / OFF a nafúknite balón iba na 20%.

6. Tým že je balón nafúknutý iba čiastočne môžete ľahko privevniť k horným kotviacim D okám už nachystané kotviace vrecká. Privažte k nim laná, ktoré sú v spodnej časti privažane k kotviacim, ťažiacim vreckám.



7. **Voliteľné:** v prípade odnímateľného banneru dofúknite reklamný balón tak aby ste mohli pohodlne a správne prichytiť reklamný banner na stredové miesto balónu určené na jeho umiestnenie.


8. **Pri prevedení s externým a interným kompresorom** spustíte kompresor aby sa balón nafúkol do prevádzkovej veľkosti a nechajte ho spustený.

Pri vzduchotesnom prevedení nafúknite balón iba 90%, nepretlakujte ho nakoľko môže dôjsť jeho poškodeniu. Kompresor odpojte a uzatvorte nafukovací / vyfukovací ventil.



AKÝ PRIESTOR POTREBUJETE?

Priestor (rozloha a výška) pre umiestnenie balónu je v závislosti od rozmeru zakúpeného reklamného balónu. Priestor na umiestnenie musí byť rovný, čistý a bez prvkov v priestore, ktoré by mohli nafukovadlo poškodiť alebo brániť jeho nafúknutiu.

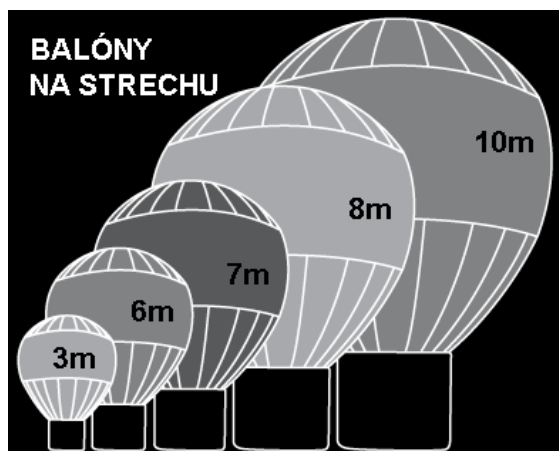

POSTUP vyfúknutie reklamného balónu:

1. V prípade reklamného balónu s pripojením na kompresor: vypnite kompresor stlačením tlačidla OFF. Odpojte kompresor z elektrickej zásuvky. Odpojte kompresor od reklamného balónu. V prípade vzduchotesného reklamného balónu otvorte nafukovací / vyfukovací ventil.
2. Pokiaľ má balón vyfukovacie prieduchy v spodnej časti otvorte ich pre rýchle vyfúknutie.
3. Až keď je balón úplne vyfúknutý rozviažte a odpojte bezpečnostné laná od reklamného balónu. Čisté, suché, vyfúknuté reklamné nafukovadlo bez bezpečnostných lán môžete poskladať a vložiť do prenosného / úložného vaku.
4. Vrecká s pieskom nekladajte do spoločného úložného vaku ku reklamnému balónu aby nedošlo k jeho poškodeniu.
5. Zbalte si kompresor, ostatné súčasti, náradie a podložku.

Dôležité upozornenia !

Reklamný pútač nepoužívajte pri vysokých rýchlostiach vetra, v daždi alebo počas búrky.

NIKDY nebaľte nafukovadlo mokré.

Nafukovadlo musí byť úplne suché pred zbalením a skladovaním.

Pri uskladnení mokrého nafukovadla môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku plesní a vlhkosti materiálu. Takéto poškodenie nie je súčasťou záručného servisu.

Nafukovadlo odoláva miernym vetrom do 20 km/h ale v značnej miere to závisí od jeho tvaru a veľkosti. Pri veľkých nafukovadlách odolnosť voči poveternostným podmienkam môže byť nižšia. Odporúčame nafukovadlo vždy ukotviť lanami kotviacimi prvkami, ktoré sú v zemi v dostatočnej hĺbke.

V prípade silných vetrov **neodporúčame** exteriérové využitie nafukovadla.

Pri daždi okamžite vypnite kompresor, vypojte ho z elektrickej siete a uložte na suché miesto aby nedošlo k úrazom elektrickým prúdom alebo k poškodeniu motora kompresora.

Kompresor nikdy nenechávajte na daždi a skladujte ho v suchu.

Počas prevádzky – prevádzkovania nafukovadla kontrolujte stabilitu kompresoru (v prípade externého kompresoru), či je rovno postavený a či rukávec cez ktorý vháňa vzduch je rovno napnutý.

Žiadne objekty nesmú zamedziť prívod vzduchu, keď je elektrický ventilátor v prevádzke. Elektrický ventilátor nesmie nasávať z miesta ukotvenia žiadne kamienky, piesok, prach alebo iné predmety.

Zamedzte manipulácii s kompresorom a nafukovadlom nepovolaným osobám. S reklamným pútačom smie manipulovať iba dospelá, zodpovedná, kompetentná osoba.

Pri čistení, upravovaní, alebo inej servisnej činnosti vypojte kompresor z elektrickej siete!

Pri vyfukovaní musí byť dostatočný priestor okolo nafukovadla tak aby sa dodržala bezpečná vzdialenosť a nedošlo k úrazom osôb, poškodeniu cudzieho majetku či poškodeniu nafukovadla. Uistite sa, že iba osoba oprávnená, kompetentná manipulovať s nafukovadlom bude nafukovadlo vyfukovať, nafukovať ako aj robiť iné súvisiace činnosti s jeho prevádzkou.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

NafukovaciaReklama.sk 0917 374 112 / 0905 789 298, alebo info@nafukovaciareklama.sk