

NAFUKOVACIA OBRAZOVKA SO STÁLYM DOFUKOVANÍM

Návod na použitie • montáž • prevádzka • údržba

Tento manuál je určený výhradne pre nafukovaciu premietaciu obrazovku so šitým rámom a nepretržitým prívodom vzduchu z externého dúchadla.

Pred prvým použitím si prečítajte celý návod a uchovajte ho s dokumentáciou konkrétneho modelu. Montáž, obsluhu a demontáž smú vykonávať iba poverené a poučené osoby.

1. Princíp fungovania a základné údaje

Oblasť	Pokyny pre tento výrobok
Konštrukcia	Šitý rám. Prevádzkový tvar udržiava nepretržitý prívod vzduchu.
Materiál podľa podkladu	PVC 1000D Tarpaulin alebo PVC nylon podľa konkrétneho modelu; šité spoje.
Nafukovacie zariadenie	Dúchadlo určené pre model, pripojené k nafukovaciemu rukávcu.
Po nafúknutí	Dúchadlo zostáva pripojené a zapnuté počas celej prevádzky.
Priebežná kontrola	Chod dúchadla, napájanie, prívod vzduchu, tvar rámu a kotvenie.

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ PRAVIDLO

Samotné pripojenie k elektrine nestačí: dúchadlo musí byť v chode a privádzať vzduch do rámu. Po jeho vypnutí alebo odpojení rám stráca tvar a klesá.

Orientácia v návode

Časť	Strana
Bezpečnosť, počasie a príprava miesta	2
Nafukovanie a montáž	3
Obrazový postup - 36 krokov	4-6
Prevádzka, demontáž, čistenie a skladovanie	7
Servis, reklamácie a modelové údaje	8

Kontakt: 0917 374 112 / 0905 789 298
info@nafukovaciareklama.sk
Servis a poškodenia: obchod@nafukovaciareklama.sk

BEZPEČNOSŤ A PRÍPRAVA

Bezpečné kotvenie a nepretržitý prívod vzduchu

2. Základné pravidlá bezpečnosti

- Obrazovku používajte len na určený účel. Poškodený výrobok nepoužívajte a nevystavujte ho nadmernému mechanickému zaťaženiu.
- Chráňte rám a plátno pred ostrými predmetmi, prepichnutím, popálením a poškodením pri manipulácii. Nevykonávajte nepovolené zásahy.
- Zamedzte prístupu nepovolaných osôb ku kotveniu, napájaniu a dúchadlu. Počas nafukovania aj vyfukovania udržiajte priestor pohybu rámu voľný.
- Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám. Dúchadlo musí byť počas prevádzky zapnuté a nafukovací rukávec priechodný.
- **Nikdy nebaľte ani dlhodobo neskladujte mokrý výrobok.** Pred uložením musia byť rám, plátno aj obal úplne suché.

3. Vietor a dažď

Pri silnom vetre obrazovku vonku nepoužívajte. Rozhodujú podmienky na mieste, veľkosť a tvar obrazovky, kotvenie a obmedzenia konkrétneho modelu. Väčšie plochy sú na vietor citlivejšie.

HODNOTA 20 km/h NIE JE UNIVERZÁLNY PREVÁDZKOVÝ LIMIT

Pôvodný podklad uvádza mierny vietor do 20 km/h, zároveň upozorňuje na závislosť od veľkosti a tvaru. Tento údaj nie je potvrdenou odolnosťou každého modelu. Dodržte limit potvrdený dodávateľom; pri neistote vonkajšiu prevádzku nezačínajte.

Pri daždi prevádzku ukončite. Dúchadlo nesmie zostať v daždi: bezpečne ho vypnite, odpojte od napájania a premiestnite do sucha. Po vypnutí rám klesá; vopred zabezpečte voľný priestor a kontrolované spustenie. Nemanipulujte s mokrými elektrickými časťami pod napätím.

4. Miesto, kotvenie a elektrické zariadenie

- Vyberte rovný, stabilný, čistý a suchý povrch s dostatkom miesta na úplné rozloženie aj bezpečné zloženie rámu. Použite ochrannú podložku.
- Odstráňte kamene a ostré predmety. Obrazovku vždy zabezpečte proti pohybu lanami a kotvami určenými pre model a miestny podklad.
- Pôvodný podklad spomína zemné kolíky s dĺžkou približne 50 cm podľa veľkosti výrobku. Samotná dĺžka kolíka nezaručuje vhodné kotvenie; potrebný spôsob, počet a hĺbku ukotvenia overte podľa modelu a podložia.
- Dúchadlo položte na stabilný, rovný a suchý povrch. Nafukovací rukávec musí byť rovný, bez skrútenia, stlačenia a zalomenia.
- Použite nepoškodené napájacie príslušenstvo. Napätie a požiadavky na pripojenie overte na štítku nafukovacieho zariadenia a v jeho návode.

NAFUKOVANIE A MONTÁŽ

Pripojenie dúchadla a uvedenie do prevádzky

5. Rozbalenie a príprava

1. Skontrolujte úplnosť balenia, stav rámu, plátna, úchyty, lán, rukávco a dúchadla. Pri chýbajúcich alebo poškodených častiach kontaktujte dodávateľa.
2. Rám rozložte po celej dĺžke na ochrannú podložku. Všetky časti musia byť voľne rozprestreté, bez skrútenia, ostrých prehybov a zložených úsekov.
3. Pripravte kotvenie a odstráňte voľné predmety z rámu, plátna aj ich okolia. Uzavrite nepoužívané vypúšťacie otvory a rukávce.
4. Ak sa plátno pripája k čiastočne nafúknutému rámu, upevnite ho rovnomerne vo všetkých určených bodoch pomocou dodaných klipov alebo šnúr. Nenapínajte ho násilím.

6. Postup nafukovania

1. Dúchadlo pripojte k určenému nafukovaciemu rukávcu a spoj zaistite podľa vyhotovenia. Rukávec nesmie byť zalomený ani stlačený.
2. Zapnite dúchadlo a sledujte rovnomerné nafukovanie a zdvíhanie rámu. Pri nepravidelnom plnení alebo prekážke nafukovanie prerušte a problém odstráňte.
3. Po dosiahnutí prevádzkového tvaru dokončíte kotvenie a kontrolu plátna. Používajte iba dúchadlo predpísané pre konkrétny model.
4. **Počas celej prevádzky nechajte dúchadlo pripojené a zapnuté.** Pri výpadku vzduchu prevádzku ukončíte a zabezpečíte priestor poklesu rámu.

NEPRETRŽITÝ CHOD DÚCHADLA

Tvar rámu závisí od stáleho prívodu vzduchu. Dúchadlo po nafúknutí nevypínajte ani neodpájajte. Priebežne sledujte jeho chod, napájanie a priechodnosť rukávca. Vypnutie patrí až ku kontrolovanej demontáži alebo bezpečnému ukončeniu prevádzky.

Kontrola pred začiatkom prevádzky

- Rám stojí stabilne, plátno je pripevnené vo všetkých určených bodoch a nikde nie sú voľné predmety.
- Kotvenie je dokončené podľa podmienok konkrétneho modelu a počasie umožňuje prevádzku.
- Dúchadlo zostáva zapnuté, spoj s rukávcom je zaistený a vzduch prúdi bez prekážok.

Fotografie na ďalších stranách ilustrujú manipuláciu s rámom a plátnom. Detaily dúchadla, rukávca, uchytenia a kotvenia sa môžu podľa dodaného modelu líšiť.

OBRAZOVÝ POSTUP · 1-12

Rozloženie rámu a upevnenie premietacieho plátna

1



Rozložte rám na rovný, čistý a suchý povrch s ochrannou podložkou.

2



Pripravte predpísané dúchadlo, napájanie a vhodný predlžovací kábel.

3



Dúchadlo pripojte k nafukovaciemu rukávcu. Spoj bezpečne zaistite.

4




Nájdite vypínač ON/OFF na dúchadle. Nafukovanie spustíte pod dohľadom.

5



Pri nerovnomernom plnení zastavte. Vyrovnajte prehyby a skrútené časti rámu.

6

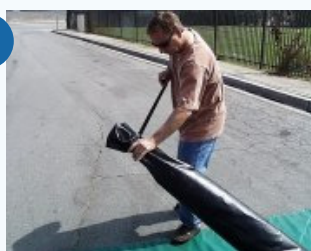

Skontrolujte uzavretie nepoužívaných vypúšťacích otvorov a rukávcev.

7



Rám nafúknite len čiastočne. Skontrolujte celý obvod a opatrne rozbaľte plátno.

8



Premietacie plátno pripevnite k mierne nafúknutému rámu bez násilného napínania.

9




Použite klipy alebo šnúry určené pre konkrétne vyhotovenie obrazovky.

10



Skontrolujte, či je plátno pripevnené vo všetkých určených bodoch.

11

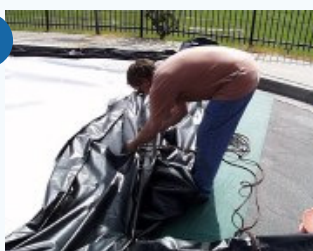

Pripojte kotviace laná do určených úchyto. Postupujte podľa kotviaceho plánu modelu.

12



Pokračujte v nafukovaní dúchadlom. Rukávcec musí zostať rovný a priechodný.

OBRAZOVÝ POSTUP · 13-24

Vzpriamenie, kontrola a začiatok demontáže

13



Odstráňte náradie a voľné predmety z rámu, plátna aj priestoru okolo nich.

14



Sledujte zdvíhanie konštrukcie. Priestor pohybu rámu musí zostať voľný.

15



Ak model vyžaduje pomoc pri zdvíhaní, použite len vhodnú pomôcku podľa pokynov dodávateľa.

16




Nechajte rám nadobudnúť prevádzkový tvar. Dúchadlo zostáva zapnuté.

17



Dúchadlo neodpájajte. Počas prevádzky musí nepretržite privádzať vzduch.

18

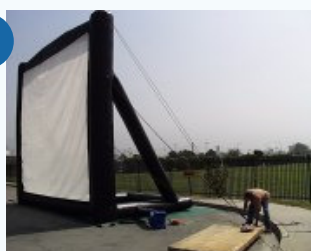

Dokončíte kotvenie lán k určeným pevným bodom a skontrolujte stabilitu.

19



Pred prevádzkou skontrolujte rám, plátno, kotvenie a podmienky v okolí.

20



Pred demontážou uvoľníte priestor a pripravte bezpečné spustenie rámu; pozrite stranu 7.

21



Laná uvoľňujte kontrolovane. Rám spúšťajte dozadu, nie na premietacie plátno.

22



Pri kontrolovanom spúšťaní vypnite a odpojte dúchadlo. Otvorte vypúšťacie otvory.

23



Po bezpečnom položení rámu opatrne odopnite premietacie plátno.

24



Plátno skladajte bez silného ťahania, napínania a prudkých trhnutí.

OBRAZOVÝ POSTUP · 25-36

Skladanie, rolovanie a zabalenie

25



Plátno skladajte výhradne na čistej a suchej ochrannej podložke.

26



Plátno zľahka zrolujte. Nevytvárajte ostré prehyby a netlačte naň silou.

27



Vyrovnajzte vyfúknutý rám tak, aby sa dal rovnomerne poskladať.

28



Pri otvorených vypúšťacích otvoroch jemne vytlačajte zvyšný vzduch.

29



Rám prekladajte po dĺžke z jednej strany na druhú bez ostrých prehybov.

30



Začnite rolovať od konca smerom k otvoru, ktorým uniká zvyšný vzduch.

31




Rám rolujte rovnomerne. Pri väčších modeloch pracujte aspoň vo dvojici.

32



Zrolovanú časť priebežne pridržajte a pokračujte pomaly až ku koncu.

33

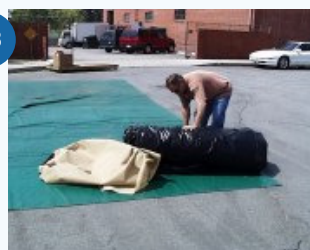

Zrolovaný rám zaistíte vhodnými popruhmi. Materiál nadmerne nesťahujte.

34



Úplne suchý rám vložte do prenosného ochranného vaku.

35



Zabaľte suché dúchadlo, príslušenstvo, kotvenie a ochrannú podložku.

36



Skontrolujte úplnosť balenia. Uložte ho na čisté a suché miesto bez ťažkého zaťaženia.

PREVÁDZKA A STAROSTLIVOSŤ

Priebežná kontrola, bezpečné zloženie a suché skladovanie

7. Kontrola počas prevádzky

- Priebežne sledujte stav rámu a plátna, kotviace body, laná, okolie a počasie. Zabráňte preťažovaniu a nepovolennej manipulácii.
- Sledujte chod dúchadla a voľný prívod vzduchu. Pri strate tvaru, poruche alebo výpadku napájania prevádzku ukončíte a zabezpečíte okolie.
- Pri poškodení, nestabilite alebo zhoršení podmienok obrazovku prestaňte používať. Pred ďalším použitím musí byť príčina odstránená.

8. Vyfukovanie a demontáž

1. Vykážte nepovolane osoby z pracovného priestoru. Pripravte ochrannú podložku a dostatok miesta na celý rám. Dohodnite si kontrolovaný smer spustenia dozadu, nie na plátno.
2. S kotviacimi lanami manipulujte postupne tak, aby rám zostal pod kontrolou. Neuvoľnite naraz všetko kotvenie stojacej obrazovky.
3. Pri pripravenom kontrolovanom spúšťaní vypnite dúchadlo, odpojte ho od elektriny a od rukávca. Otvorte určené vypúšťacie otvory a nechajte vzduch voľne unikať.
4. Po bezpečnom položení rámu odopnite plátno, opatrne ho poskladajte na čistej podložke a zľahka zrolujte.
5. Vyrovnajte rám a jemne vytlačte zvyšný vzduch. Preložte ho po dĺžke a rolujte smerom k otvorenému vypúšťaciemu otvoru. Nevytvárajte ostré prehyby.
6. Suchý rám zaistíte popruhmi a vložte do ochranného vaku. Zabaľte aj plátno, suché dúchadlo, kotvenie a ostatné príslušenstvo.

9. Čistenie, údržba a skladovanie

- Čistite jemnou handričkou a vodou. Nepoužívajte agresívne chemikálie. Plátno neťahajte, násilne nenapínajte a chráňte ho pred nečistotami.
- Po použití skontrolujte materiál, švy, rukávce a úchyty. Drobné poškodenie riešte vhodnou opravnou sadou podľa pokynov servisu; väčšie poškodenie patrí do servisu.
- Skladujte v čistom a suchom prostredí, chránenom pred extrémnymi teplotami. Na zabalený výrobok neukladajte ťažké predmety a manipulujte s ním šetrne.

DO OBALU PATRÍ LEN ÚPLNE SUCHÝ VÝROBOK

Vlhkosť v zabalenom výrobku môže viesť k plesniam a poškodeniu materiálu. Ak výrobok pri demontáži navlhol, pred skladovaním ho rozložte a nechajte dôkladne vyschnúť. Pôvodný návod takéto poškodenie vylučuje zo záruky.

SERVIS A REKLAMÁCIE

Postup pri poškodení a podmienky prevzaté z pôvodného návodu

10. Ako postupovať pri poškodení

1. Výrobok prestaňte používať. Poškodenie zdokumentujte a odfotografujte tak, aby bol viditeľný detail aj jeho poloha na výrobku.
2. Fotografie a opis problému pošlite na **obchod@nafukovaciareklama.sk**. Technik určí ďalší postup a to, či je potrebné výrobok doručiť do servisu.
3. Drobné diery možno podľa pokynov servisu opraviť vhodnou opravnou sadou. Ak sada nepostačuje, opravu zabezpečuje servis. Nevykonávajte nepovolené zásahy.
4. Pri reklamacii doručte dodávateľovi písomný, úplne vyplnený reklamačný list s dostatočne presným opisom väd. Pôvodné podmienky požadujú pri záručnej oprave platný originál pokladničného dokladu preukazujúci kúpu.

11. Záručné výluky uvedené v pôvodnom návode

- Nesprávne alebo neodborné používanie, použitie v rozpore s návodom alebo účelom výrobku, neodborná montáž a uvedenie do prevádzky.
- Použitie nevhodného nafukovacieho zariadenia alebo príslušenstva v rozpore s pokynmi pre dodaný model.
- Mechanické poškodenie, prepichnutie ostrým predmetom, popálenie, preťaženie a nesprávne umiestnenie výrobku.
- Nedostatočné čistenie a údržba, vlhké zabalenie, nevhodné skladovanie, nešetrné prenášanie, odkladanie a manipulácia.
- Nepovolené úpravy, opravy a zásahy mimo autorizovaného alebo odborného servisu; pripojenie neoriginálneho príslušenstva.
- Používanie alebo skladovanie mimo predpísaného teplotného rozsahu, v nevhodnom prostredí alebo pri nepriaznivom počasí, ak výrobok nie je pre také podmienky určený.
- Živelné udalosti, bežné a primerané opotrebovanie a poškodenia spôsobené nedbalým používaním.

Opravy poškodení, na ktoré sa záruka nevzťahuje, podľa pôvodného návodu hradí zákazník. Príčinu konkrétneho poškodenia posudzuje servis.

12. Údaje konkrétneho modelu pred uvedením do prevádzky

POTREBNÉ POTVRDENIE DODÁVATEĽOM

Pred použitím overte predpísané dýchadlo, elektrické parametre, teplotný rozsah, kotviaci plán a limit vetra konkrétneho modelu. Podklad uvádza pri materiáli hrúbky 0,40 mm a 0,60 mm aj nejasný zápis „55 mm“. Presný materiál a hrúbku potvrdte podľa modelu u dodávateľa; nejasné hodnoty neboli odhadované.

Nafukovaciareklama.sk

0917 374 112 / 0905 789 298

info@nafukovaciareklama.sk · obchod@nafukovaciareklama.sk