

STREŠNÉ REKLAMNÉ BALÓNY

Externé dúchadlo • interné dúchadlo • vzduchotesné vyhotovenie

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod. Pri otázkach k montáži, prevádzke alebo údržbe kontaktujte dodávateľa. Pokyny pre elektrické zariadenie dopĺňa jeho vlastný návod a údaje na štítku.

Kontakt: NafukovaciaReklama.sk • 0917 374 112 / 0905 789 298
info@nafukovaciareklama.sk



Ilustračné fotografie z pôvodného návodu.

1. Vyhotovenia a správny spôsob používania

Externé dúchadlo: Nafukovací rukávec vystupujúci z balónu pripojte k dúchadlu a pevne zaistite proti odpojeniu. Dúchadlo zostáva zapnuté počas celej prevádzky.

Interné dúchadlo: Ak ešte nie je osadené, vložte ho do určeného vnútorného vrečka v spodnej podstave. Toto vyhotovenie nemá externý pripojovací rukávec. Dúchadlo zostáva počas prevádzky zapnuté.

Vzduchotesné vyhotovenie: Nájdite ventil v spodnej podstave a pripojte vhodnú pumpu na jednorazové nafúknutie. Podklad uvádza naplnenie približne na 90 % a zákaz pretlakovania. Percento nie je meranie tlaku; dodržte modelový tlak potvrdený dodávateľom. Po nafúknutí pumpu odpojte a ventil uzavrite. Pumpa potom nie je súčasťou prevádzky.


2. Priestor a príprava

Potrebná plocha a výška závisia od veľkosti zakúpeného balónu. Miesto musí byť rovné, čisté a bez prekážok, ktoré by bránili nafúknutiu alebo mohli výrobok poškodiť. Pôvodná ilustrácia uvádza výškové varianty 3 m, 6 m, 7 m, 8 m a 10 m; nejde o potvrdenie rozmeru dodaného výrobku.

Pri umiestnení na strechu musí vhodnosť podkladu, kotviacich bodov a zaťaženia zodpovedať konkrétnej stavbe. Tento všeobecný návod neurčuje nosnosť strechy ani potrebnú hmotnosť závaží.

3. Kotvenie - vysvetlenie pôvodnej schémy

Schéma je ilustračná, nie je v mierke a nepredstavuje univerzálny kotviaci plán. Nižšie sú zachované všetky označenia a počty z podkladu. Ich použiteľnosť, rozstupy a hmotnosti závaží musí potvrdiť dodávateľ pre konkrétny model a miesto.

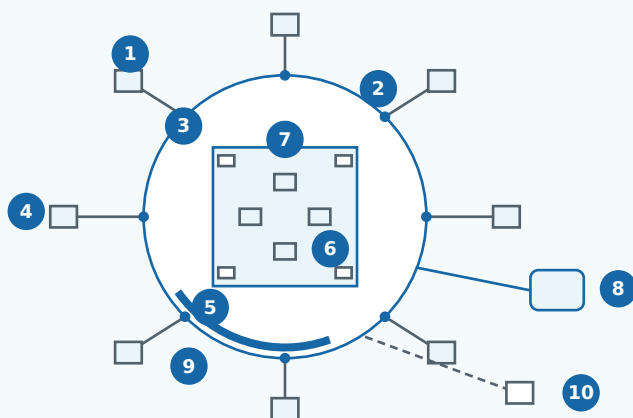

	Prvok z pôvodnej schémy	Údaj
1	Laná	8 ks
2	Bezpečnostné kotviace oká	8 ks
3	Stredové kotviace oká	500 mm - význam/rozstup overiť
4	Vonkajšie veľké kotviace vrecia/závažia	8 ks
5	Malé kotviace vrecia/závažia pri podstave	4 ks
6	Ďalšie veľké kotviace vrecia/závažia pri podstave	4 ks - odlišná skupina v schéme
7	Podložka	1 ks
8	Externé dúchadlo a pripojovací rukávec	po 1 ks, len externé vyhotovenie
9	Reklamný banner	odnímateľný, podľa modelu
10	Voliteľné kotviace prvky	dodatočné zaistenie; nie povolenie prevádzky v silnom vetre

Pôvodná schéma uvádza voliteľné prvky „pre istenie pri silných vetroch“. Tento údaj nementí zákaz používania pri silnom vetre. Interné vyhotovenie nemá externý rukávec; pri vzduchotesnom vyhotovení sa pumpa po nafúknutí odpája.

4. Uvedenie do prevádzky

1. Vyložte súčasti balenia na podložku. Balón zatiaľ nechajte zložený.
2. Naplňte všetky určené kotviace vrecia pieskom a pripravte k nim istiace laná.
3. Balón úplne rozložte, nájdite pripojenie a pripojte príslušné nafukovacie zariadenie podľa vyhotovenia na strane 1. Zatiaľ ho nezapínajte.



Ilustračné fotografie z pôvodného návodu.

4. Zariadenie pripojte k vhodnej zásuvke; podklad uvádza 220 V, rozhoduje štítok zariadenia.
5. Stlačte ON/OFF a balón nafúknite iba čiastočne, orientačne na 20 % podľa pôvodného postupu.
6. Pri čiastočnom nafúknutí pripojte pripravené laná k horným D-okám. Spodné konce lán majú byť pripevnené ku kotviacim vrecom.



Ilustračné fotografie z pôvodného návodu.

7. Ak má model odnímateľný banner, dofúknite ho natoľko, aby sa banner dal pohodlne a správne pripevniť na určené miesto v strede balónu.
8. Externé alebo interné dúchadlo nechajte nafúknúť balón do prevádzkového tvaru a ponechajte ho zapnuté. Pri vzduchotesnom modeli dodržte pokyn približne 90 % a najmä predpísaný tlak; nepretlakujte. Pumpu odpojte a ventil uzavrite.


5. Vyfúknutie a balenie



Ilustračné fotografie z pôvodného návodu.

1. Pri modeli s dúchadlom stlačte OFF, odpojte elektrické napájanie a následne zariadenie od balónu. Pri vzduchotesnom modeli otvorte nafukovací/vyfukovací ventil.
2. Ak sú v spodnej časti vypúšťacie otvory, otvorte ich na rýchlejšie vyfúknutie.
3. Bezpečnostné laná odviažte a odpojte až po úplnom vyfúknutí balónu. Čistý, suchý a vyfúknutý balón bez lán poskladajte do prenosného alebo skladovacieho vaku.
4. **Vrečka s pieskom nebaľte do spoločného vaku s balónom.** Mohli by ho poškodiť.
5. Samostatne zabaľte dúchadlo alebo pumpu, ostatné súčasti, náradie a podložku.

Rozmery z pôvodnej ilustrácie

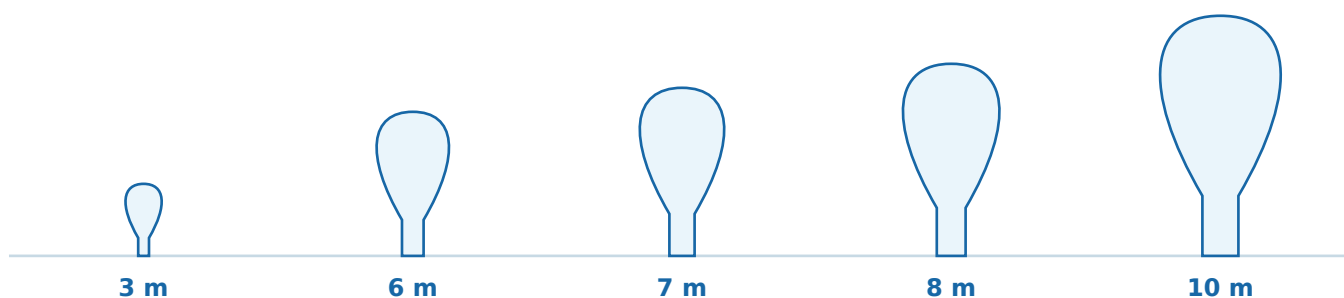

Výšky 3 / 6 / 7 / 8 / 10 m sú prehľadom z pôvodného obrázka. Pre plánovanie miesta použite skutočný rozmer dodaného balónu vrátane jeho pohybu a kotvenia.

Bezpečnosť, počasie a dohľad

- Pútač nepoužívajte pri silnom vetre, v daždi ani počas búrky. Pri silnejšom vetre nie je vhodný na vonkajšiu prevádzku.
- Pôvodný návod uvádza mierny vietor do 20 km/h. Odolnosť však závisí od tvaru a veľkosti; pri veľkých pútačoch môže byť nižšia. Nejde o zaručený limit každého modelu. Dodržte limit konkrétneho výrobku potvrdený dodávateľom.
- Použite laná a kotviace prvky určené pre model. Zemné kotvy musia byť osadené do dostatočnej hĺbky. Kotvenie a stabilitu priebežne kontrolujte; zaistenie nesmie obmedzovať zamýšľaný pohyb výrobku.
- Pri daždi bezodkladne a bezpečne vypnite dúchadlo, odpojte napájanie a zariadenie uložte do sucha. Zabráňte tým úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu motora. Počítajte s poklesom pútača po vypnutí. Dúchadlo nenechávajte v daždi a skladujte ho v suchu.
- Počas prevádzky kontrolujte stabilitu dúchadla, jeho rovné osadenie a správne upevnenie návleku alebo rukávca. Pripojovací rukávec musí zostať rovný a priechodný.
- Prívod vzduchu nesmie nič blokovať. Ventilátor nesmie nasávať kamienky, piesok, prach ani iné predmety z miesta inštalácie.
- Manipulovať s výrobkom smie iba dospelá, zodpovedná a poučená osoba. Zamedzte zásahom nepovolaných osôb. Pred čistením, úpravami alebo servisom vždy odpojte dúchadlo od elektrickej siete.
- Pri nafukovaní, vyfukovaní a súvisiacich činnostiach ponechajte dostatok voľného priestoru a bezpečný odstup. Chráňte osoby, cudzí majetok aj samotný výrobok. Všetky tieto činnosti vykonáva len oprávnená a kompetentná obsluha.

Nikdy nebaľte mokrý výrobok. Pred zabalením a skladovaním musí byť úplne suchý. Vlhké skladovanie môže spôsobiť plesne a poškodenie materiálu; pôvodné podmienky takéto poškodenie vylučujú zo záručného servisu.

Kontakt: NafukovaciaReklama.sk • 0917 374 112 / 0905 789 298
info@nafukovaciareklama.sk