

VZDUCHOTESNÁ NAFUKOVACIA OBRAZOVKA

Návod na použitie • montáž • prevádzka • údržba

Tento manuál je určený výhradne pre vzduchotesnú premietaciu obrazovku so zváraným rámom a uzatvárateľnými ventilmi.

Pred prvým použitím si prečítajte celý návod a uchovajte ho s dokumentáciou konkrétneho modelu. Montáž, obsluhu a demontáž smú vykonávať iba poverené a poučené osoby.

1. Princíp fungovania a základné údaje

Oblasť	Pokyny pre tento výrobok
Konštrukcia	Vzduchotesný zváraný rám. Po uzavretí ventilu zostáva vzduch vo vnútri.
Materiál podľa podkladu	Vzduchotesné PVC s hrúbkou 0,50-0,60 mm; zvárané spoje.
Nafukovacie zariadenie	Pumpa určená pre model a jeho predpísaný tlak.
Po nafúknutí	Pumpu vypnite a odpojte. Ventil riadne uzavrite.
Priebežná kontrola	Tesnosť rámu, tlak, teplota, plátno a kotvenie.

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ PRAVIDLO

Po nafúknutí obrazovka pracuje bez pripojenej pumpy. Nenaľukujte ju nad tlak predpísaný pre konkrétny model. Pri zmenách teploty tlak kontrolujte podľa pokynov dodávateľa.

Orientácia v návode

Časť	Strana
Bezpečnosť, počasie a príprava miesta	2
Nafukovanie a montáž	3
Obrazový postup - 36 krokov	4-6
Prevádzka, demontáž, čistenie a skladovanie	7
Servis, reklamácie a modelové údaje	8

Kontakt: 0917 374 112 / 0905 789 298

info@nafukovaciareklama.sk

Servis a poškodenia: obchod@nafukovaciareklama.sk

BEZPEČNOSŤ A PRÍPRAVA

Ochrana vzduchotesného rámu a príprava miesta

2. Základné pravidlá bezpečnosti

- Obrazovku používajte len na určený účel. Poškodený výrobok nepoužívajte a nevystavujte ho nadmernému mechanickému zaťaženiu.
- Chráňte rám a plátno pred ostrými predmetmi, prepichnutím, popálením a poškodením pri manipulácii. Nevykonávajte nepovolené zásahy.
- Zamedzte prístupu nepovolaných osôb ku kotveniu, napájaniu a pumpe. Počas nafukovania aj vyfukovania udržiajte priestor pohybu rámu voľný.
- Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám. Nenaľukujte ho na priamom slnku a neprekračujte tlak určený dodávateľom.
- **Nikdy nebaľte ani dlhodobo neskladujte mokrý výrobok.** Pred uložením musia byť rám, plátno aj obal úplne suché.

3. Vietor a dažď

Pri silnom vetre obrazovku vonku nepoužívajte. Rozhodujú podmienky na mieste, veľkosť a tvar obrazovky, kotvenie a obmedzenia konkrétneho modelu. Väčšie plochy sú na vietor citlivejšie.

HODNOTA 20 km/h NIE JE UNIVERZÁLNY PREVÁDZKOVÝ LIMIT

Pôvodný podklad uvádza mierny vietor do 20 km/h, zároveň upozorňuje na závislosť od veľkosti a tvaru. Tento údaj nie je potvrdenou odolnosťou každého modelu. Dodržte limit potvrdený dodávateľom; pri neistote vonkajšiu prevádzku nezačínajte.

Pri daždi prevádzku ukončíte. Elektrická pumpa nesmie zostať v daždi; ak sa práve používa, bezpečne ju vypnite a odpojte od napájania. Uložte ju do sucha. Nemanipulujte s mokrými elektrickými časťami pod napätím. Rám zložte kontrolované podľa strany 7.

4. Miesto, kotvenie a elektrické zariadenie

- Vyberte rovný, stabilný, čistý a suchý povrch s dostatkom miesta na úplné rozloženie aj bezpečné zloženie rámu. Použite ochrannú podložku.
- Odstráňte kamene a ostré predmety. Obrazovku vždy zabezpečte proti pohybu lanami a kotvami určenými pre model a miestny podklad.
- Pôvodný podklad spomína zemné kolíky s dĺžkou približne 50 cm podľa veľkosti výrobku. Samotná dĺžka kolíka nezaručuje vhodné kotvenie; potrebný spôsob, počet a hĺbku ukotvenia overte podľa modelu a podložia.
- Pumpu položte na stabilný, rovný a suchý povrch. Použite správnu koncovku a dbajte na priechodné pripojenie k ventilu.
- Použite nepoškodené napájacie príslušenstvo. Napätie a požiadavky na pripojenie overte na štítku nafukovacieho zariadenia a v jeho návode.

NAFUKOVANIE A MONTÁŽ

Kontrolované nafúknutie a uzavretie ventilov

5. Rozbalenie a príprava

1. Skontrolujte úplnosť balenia, stav rámu, plátna, úchyty, lán, ventilov a pumpy. Pri chýbajúcich alebo poškodených častiach kontaktujte dodávateľa.
2. Rám rozložte po celej dĺžke na ochrannú podložku. Všetky časti musia byť voľne rozprestreté, bez skrútenia, ostrých prehybov a zložených úsekov.
3. Pripravte kotvenie a odstráňte voľné predmety z rámu, plátna aj ich okolia. Uzavrite nepoužívané vypúšťacie ventily.
4. Ak sa plátno pripája k čiastočne nafúknutému rámu, upevnite ho rovnomerne vo všetkých určených bodoch pomocou dodaných klipov alebo šnúr. Nenapínajte ho násilím.

6. Postup nafukovania

1. K ventilu pripojte vhodnú pumpu určenú pre daný model. Nepoužívajte vysokotlakový kompresor bez regulácie.
2. Nafukujte pomaly a kontrolovane. Sledujte rovnomerné plnenie celého rámu. Pri prehybe, skrútení alebo hromadení vzduchu v jednej časti nafukovanie zastavte a príčinu odstráňte.
3. Nafukovanie ukončite pri tlaku predpísanom pre konkrétny model. Rám má držať tvar, nie byť násilne napnutý. Výrobok nepretlakujte.
4. **Pumpu vypnite a odpojte, ventil riadne uzavrite.** Dokončite kotvenie a skontrolujte tesnosť, stabilitu a upevnenie plátna.

OCHRANA PRED PRETLAKOVANÍM

Pretlak môže spôsobiť rozsiahle trhliny a poškodenie rámu. Mierna pružnosť pri stlačení je len orientačný znak, nie meranie tlaku. Percentá nafúknutia ani posúdenie pohmatom nenahrádzajú predpísaný tlak. Jeho číselná hodnota v podklade chýba; pred použitím ju overte u dodávateľa.

Kontrola pred začiatkom prevádzky

- Rám stojí stabilne, plátno je pripevnené vo všetkých určených bodoch a nikde nie sú voľné predmety.
- Kotvenie je dokončené podľa podmienok konkrétneho modelu a počasie umožňuje prevádzku.
- Ventily sú uzavreté, rám je tesný a tlak zodpovedá pokynom dodávateľa.

Fotografie na ďalších stranách ilustrujú manipuláciu s rámom a plátnom. Zobrazené zariadenie a jeho pripojenie sa môžu líšiť od vášho modelu; používajte pumpu a ventily predpísané pre dodanú vzduchotesnú obrazovku.

OBRAZOVÝ POSTUP · 1-12

Rozloženie rámu a upevnenie premietacieho plátna

1



Rozložte rám na rovný, čistý a suchý povrch s ochrannou podložkou.

2



Pripravte pumpu určenú pre tento model, napájanie a vhodný predlžovací kábel.

3



Pripojte pumpu k nafukovaciemu ventilu pomocou správnej koncovky.

4




Nájdite vypínač pumpy. Začnite nafukovať pomaly a pod dohľadom.

5



Pri nerovnomernom plnení zastavte. Vyrovnajte prehyby a skrútené časti rámu.

6

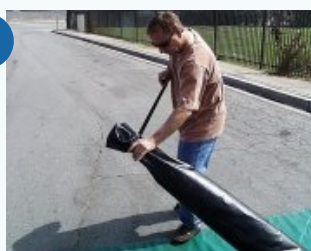

Skontrolujte, či sú nepoužívané vypúšťacie ventily správne uzavreté.

7



Rám nafúknite len čiastočne. Skontrolujte celý obvod a opatrne rozbaľte plátno.

8



Premietacie plátno pripevnite k mierne nafúknutému rámu bez násilného napínania.

9




Použite klipy alebo šnúry určené pre konkrétne vyhotovenie obrazovky.

10



Skontrolujte, či je plátno pripevnené vo všetkých určených bodoch.

11

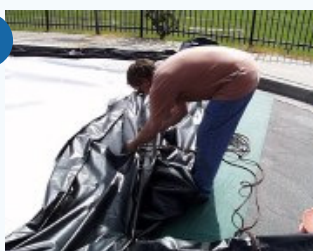

Pripojte kotviace laná do určených úchyto. Postupujte podľa kotviaceho plánu modelu.

12



Pokračujte v kontrolovanom nafukovaní pumpou. Dodržte postup na strane 3.

OBRAZOVÝ POSTUP · 13-24

Vzpriamenie, kontrola a začiatok demontáže

13



Odstráňte náradie a voľné predmety z rámu, plátna aj priestoru okolo nich.

14



Sledujte zdvíhanie konštrukcie. Priestor pohybu rámu musí zostať voľný.

15



Ak model vyžaduje pomoc pri zdvíhaní, použite len vhodnú pomôcku podľa pokynov dodávateľa.

16




Po dosiahnutí predpísaného tlaku pumpu vypnite. Rám nepretlakujte.

17



Pumpu odpojte a ventil riadne uzavrite. Skontrolujte tesnosť rámu.

18

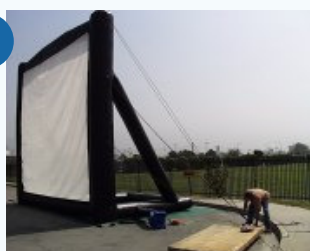

Dokončite kotvenie lán k určeným pevným bodom a skontrolujte stabilitu.

19



Pred prevádzkou skontrolujte rám, plátno, kotvenie a podmienky v okolí.

20



Pred demontážou uvoľnite priestor a pripravte bezpečné spustenie rámu; pozrite stranu 7.

21



Laná uvoľňujte kontrolovane. Rám spúšťajte dozadu, nie na premietacie plátno.

22



Pri kontrolovanom spúšťaní otvorte vypúšťací ventil a nechajte vzduch voľne unikať.

23



Po bezpečnom položení rámu opatrne odopnite premietacie plátno.

24



Plátno skladajte bez silného ťahania, napínania a prudkých trhnutí.

OBRAZOVÝ POSTUP · 25-36

Skladanie, rolovanie a zabalenie

25



Plátno skladajte výhradne na čistej a suchej ochrannej podložke.

26



Plátno zľahka zrolujte. Nevytvárajte ostré prehyby a netlačte naň silou.

27



Vyrovnajzte vyfúknutý rám tak, aby sa dal rovnomerne poskladať.

28



Pri otvorených vypúšťacích otvoroch jemne vytlačajte zvyšný vzduch.

29



Rám prekladajte po dĺžke z jednej strany na druhú bez ostrých prehybov.

30



Začnite rolovať od konca smerom k otvoru, ktorým uniká zvyšný vzduch.

31




Rám rolujte rovnomerne. Pri väčších modeloch pracujte aspoň vo dvojici.

32



Zrolovanú časť priebežne pridržajte a pokračujte pomaly až ku koncu.

33

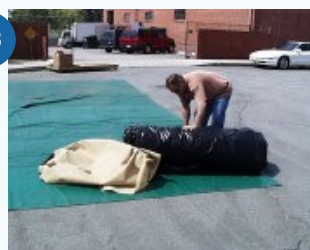

Zrolovaný rám zaistíte vhodnými popruhmi. Materiál nadmerne nesťahujte.

34



Úplne suchý rám vložte do prenosného ochranného vaku.

35



Zabaľte suchú pumpu, príslušenstvo, kotvenie a ochrannú podložku.

36



Skontrolujte úplnosť balenia. Uložte ho na čisté a suché miesto bez ťažkého zaťaženia.

PREVÁDZKA A STAROSTLIVOSŤ

Priebežná kontrola, bezpečné zloženie a suché skladovanie

7. Kontrola počas prevádzky

- Priebežne sledujte stav rámu a plátna, kotviace body, laná, okolie a počasie. Zabráňte preťažovaniu a nepovolennej manipulácii.
- Kontrolujte tesnosť a tlak spôsobom určeným dodávateľom. Pri zmene teploty sa môže meniť vnútorný tlak; upravujte ho len podľa pokynov pre daný model.
- Pri poškodení, nestabilite alebo zhoršení podmienok obrazovku prestaňte používať. Pred ďalším použitím musí byť príčina odstránená.

8. Vyfukovanie a demontáž

1. Vykážte nepovolané osoby z pracovného priestoru. Pripravte ochrannú podložku a dostatok miesta na celý rám. Dohodnite si kontrolovaný smer spustenia dozadu, nie na plátno.
2. S kotviacimi lanami manipulujte postupne tak, aby rám zostal pod kontrolou. Neuvoľnite naraz všetko kotvenie stojacej obrazovky.
3. Pri pripravenom kontrolovanom spúšťaní otvorte vypúšťací ventil. Nechajte vzduch voľne unikať a rám spúšťajte bez prudkých pohybov.
4. Po bezpečnom položení rámu odopnite plátno, opatrne ho poskladajte na čistej podložke a zľahka zrolujte.
5. Vyrovnajte rám a jemne vytlačte zvyšný vzduch. Preložte ho po dĺžke a rolujte smerom k otvorenému vypúšťaciemu otvoru. Nevytvárajte ostré prehyby.
6. Suchý rám zaistite popruhmi a vložte do ochranného vaku. Zabaľte aj plátno, suchú pumpu, kotvenie a ostatné príslušenstvo.

9. Čistenie, údržba a skladovanie

- Čistite jemnou handričkou a vodou. Nepoužívajte agresívne chemikálie. Plátno neťahajte, násilne nenapínajte a chráňte ho pred nečistotami.
- Po použití skontrolujte materiál, zvary, ventily a úchyty. Drobné poškodenie riešte vhodnou opravnou sadou podľa pokynov servisu; väčšie poškodenie patrí do servisu.
- Skladujte v čistom a suchom prostredí, chránenom pred extrémnymi teplotami. Na zabalený výrobok neukladajte ťažké predmety a manipulujte s ním šetrne.

DO OBALU PATRÍ LEN ÚPLNE SUCHÝ VÝROBOK

Vlhkosť v zabalenom výrobku môže viesť k plesniam a poškodeniu materiálu. Ak výrobok pri demontáži navlhol, pred skladovaním ho rozložte a nechajte dôkladne vyschnúť. Pôvodný návod takéto poškodenie vylučuje zo záruky.

SERVIS A REKLAMÁCIE

Postup pri poškodení a podmienky prevzaté z pôvodného návodu

10. Ako postupovať pri poškodení

1. Výrobok prestaňte používať. Poškodenie zdokumentujte a odfotografujte tak, aby bol viditeľný detail aj jeho poloha na výrobku.
2. Fotografie a opis problému pošlite na **obchod@nafukovaciareklama.sk**. Technik určí ďalší postup a to, či je potrebné výrobok doručiť do servisu.
3. Drobné diery možno podľa pokynov servisu opraviť vhodnou opravnou sadou. Ak sada nepostačuje, opravu zabezpečuje servis. Nevykonávajte nepovolené zásahy.
4. Pri reklamácií doručte dodávateľovi písomný, úplne vyplnený reklamačný list s dostatočne presným opisom väd. Pôvodné podmienky požadujú pri záručnej oprave platný originál pokladničného dokladu preukazujúci kúpu.

11. Záručné výluky uvedené v pôvodnom návode

- Nesprávne alebo neodborné používanie, použitie v rozpore s návodom alebo účelom výrobku, neodborná montáž a uvedenie do prevádzky.
- Pretlakovanie výrobku, nafukovanie v zloženom alebo prehnutom stave a použitie nevhodnej pumpy.
- Mechanické poškodenie, prepichnutie ostrým predmetom, popálenie, preťaženie a nesprávne umiestnenie výrobku.
- Nedostatočné čistenie a údržba, vlhké zabalenie, nevhodné skladovanie, nešetrné prenášanie, odkladanie a manipulácia.
- Nepovolené úpravy, opravy a zásahy mimo autorizovaného alebo odborného servisu; pripojenie neoriginálneho príslušenstva.
- Používanie alebo skladovanie mimo predpísaného teplotného rozsahu, v nevhodnom prostredí alebo pri nepriaznivom počasí, ak výrobok nie je pre také podmienky určený.
- Živelné udalosti, bežné a primerané opotrebovanie a poškodenia spôsobené nedbalým používaním.

Opravy poškodení, na ktoré sa záruka nevzťahuje, podľa pôvodného návodu hradí zákazník. Príčinu konkrétneho poškodenia posudzuje servis. Rozsiahle trhliny môžu súvisieť s pretlakom; samotný vzhľad trhliny však príčinu nepreukazuje.

12. Údaje konkrétneho modelu pred uvedením do prevádzky

POTREBNÉ POTVRDENIE DODÁVATEĽOM

Podklad neuvádza číselný prevádzkový tlak, teplotný rozsah ani jednoznačný kotviaci plán a limit vetra pre váš model. Pred použitím si tieto údaje vyžiadať od dodávateľa. Uvádzaný materiál je zvárané PVC 0,50-0,60 mm; presné vyhotovenie overte v dodanej dokumentácii. Neznáme hodnoty neboli odhadované.

Nafukovaciareklama.sk

0917 374 112 / 0905 789 298

info@nafukovaciareklama.sk · obchod@nafukovaciareklama.sk